Montage handleiding

VERANDA EXPRESS

Heeft u vragen, of komt u er even niet uit ? Neem dan contact met ons op.
Mail: info@verandaexpress.nl
Tel: +31(0) 850 600 197

Een bouwpakket Terrasoverkapping/Carport wordt geleverd met toebehoren zoals:

- Schroeven
- Slagpluggen
- 80mm pvc pijp 250cm
- PVC bladvanger
- 80mm PVC Bocht 90 graden
- Rubbers

Wat heeft u zelf nog nodig?

- Transparant siliconen kit
- Rondgat boor 80mm voor metaal/aluminium.
- Boormachine
- Schroefmachine
- Rubberen hamer
- Metalen hamer
- Betonmortel

Let op!!

Indien u een bouwpakket Terrasoverkapping/veranda/carport besteld met zijwanden en/of schuifwanden wordt “alleen” de Terrasoverkapping op maat gemaakt en geleverd door ons.

De zijkanten en/of voorkant van de Terrasoverkapping zoals:
- Polycarbonaat spie zowel helder als opaal
- Polycarbonaat zijwanden zowel helder als opaal
- Aluminium rabat delen voor de zijwanden
- Railsysteem voor de glazen schuifwanden

Dient u zelf op maat te maken.

Alle benodigde profielen voor de polycarbonaat spie, polycarbonaat zijwanden en/of aluminium rabat delen worden meegeleverd.

Stap 1:

1.a) Begin met het vastschroeven van de zijkappen, op zowel de muurprofiel als op de goot.

1.b) Vervolgens boort u aan beide uiteinden 2 gaten onder elkaar, en vervolgens om de 50cm zigzaggend een gat.

Heeft u vragen, of komt u er even niet uit ? Neem dan contact met ons op.
Mail: info@verandaexpress.nl
Tel: +31(0) 850 600 197

1.c) Bepaal de hoogte van het muurprofiel, en zorg ervoor dat deze waterpas tegen de muur staat. In de meeste gevallen komt deze op circa 275cm hoogte.

1.d) Houd het muurprofiel op de desbetreffende hoogte en boor (met boor 8) de gaten in de muur. Als de gaten zijn geboord kunt u het muurprofiel bevestigen aan de muur met bijgeleverde slagpluggen.

Heeft u vragen, of komt u er even niet uit ? Neem dan contact met ons op.
Mail: info@verandaexpress.nl
Tel: +31(0) 850 600 197

1.e) Nu het muurprofiel is bevestigd aan de muur dient u de bovenkant dicht te kitten met een siliconen kit, zodat er geen water achter door kan lekken.

Tip: maak uw vinger eerst nat met wat water om de kit gelijkmatig uit te spreiden.

Stap 2:

2.a) Bepaal aan welke kant u de afvoer wilt hebben en maak een gat met een boor van Ø80mm waar u de bladvanger in kunt doen. (hieronder komt uw staander met de pvc pijp erin)

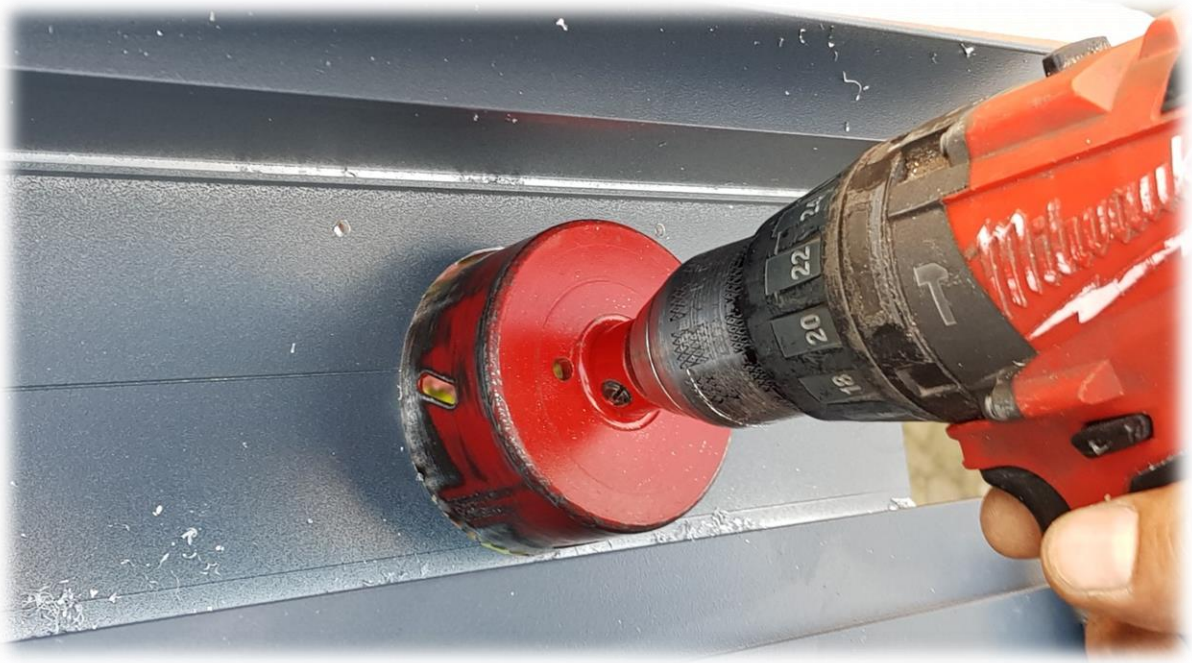

2.b) Til de goot omhoog, gebruik voor gemak een versnellingsbak krik, of een vergelijkbare statief.

Heeft u vragen, of komt u er even niet uit ? Neem dan contact met ons op.
Mail: info@verandaexpress.nl
Tel: +31(0) 850 600 197

Stap 3:

3.a) Schroef nu aan beide kanten met 2 kleine schroeven de ligger vast.
(U kunt de zijliggers herkennen, doordat deze maar 1 rubber strip hebben.)

3.b) Nadat u beide zijliggers heeft bevestigd, dient u met een winkelhaak een hoek van 90 graden te realiseren.

Heeft u vragen, of komt u er even niet uit ? Neem dan contact met ons op.
Mail: info@verandaexpress.nl
Tel: +31(0) 850 600 197

Stap 4:

4.a) Bepaal de diepte van de veranda, en graaf op de desbetreffende plaatsen een gat van 20 á 30 cm voor de staanders van de veranda.

4.b) Maak de bodem van het gegraven gat vlak, en plaats een stenen tegel hierin waar de staanders later op kunnen rusten.

4.c) Kies aan welke kant u de afvoerpijp wil laten lopen, en boor een gat van 80mm aan de onderzijde van de staander.

Heeft u vragen, of komt u er even niet uit ? Neem dan contact met ons op.
Mail: info@verandaexpress.nl
Tel: +31(0) 850 600 197

4.d) Plaats de PVC hoekstuk in het geboorde gat, en via de andere zijde de PVC pijp.
Schuif deze vervolgens in elkaar.

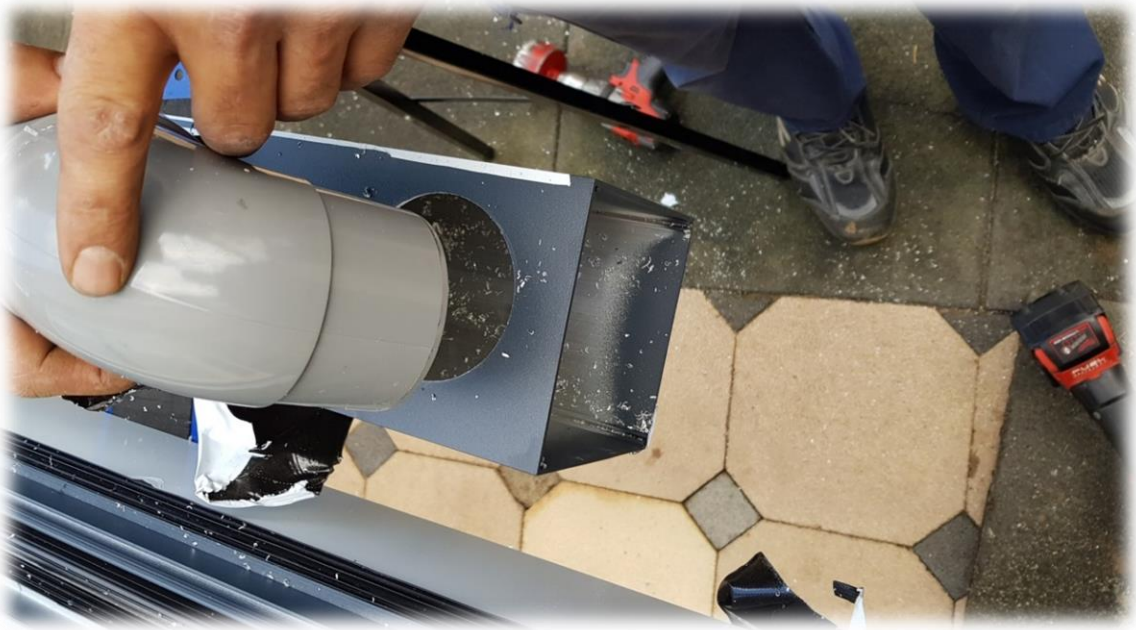

4.e) Er zal nu een stuk PVC uitsteken aan de bovenzijde van de paal.
Markeer het eindpunt van de paal op de PVC pijp, en zaag vervolgens 1 cm extra af om plaats te maken voor de bladvanger.

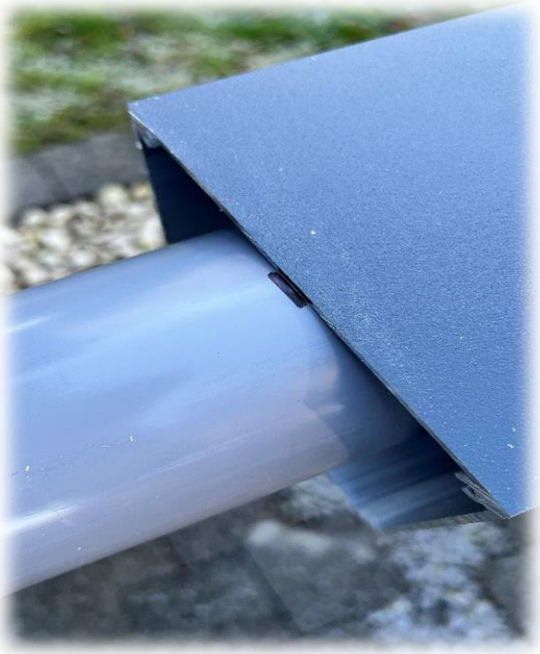

Stap 5:

2.a) Plaats de staander onder het goot. De staander past precies onder het goot. schroef de staander aan de binnen- en buitenkant van de goot vast met de bijgeleverde kleinste gecoate schroefjes.

Heeft u vragen, of komt u er even niet uit ? Neem dan contact met ons op.
Mail: info@verandaexpress.nl
Tel: +31(0) 850 600 197

Stap 6:

6.a) Om de goot volledig te beschermen tegen lekkages dient u op de geplaatste schroeven in de goot, en de kieren bij de zijkappen goed af te dichten met kit.

Stap 7:

7.a) Neem de sierkliklijsten en klik deze vlak naast de zijliggers vast, op zowel de muurprofiel, als de goot.

7.b) Vervolgens neemt u nog een ligger, en schroeft u deze vlak naast de sierkliklijst vast.

7.c) Herhaal dit proces totdat alle liggers en sierkliklijsten vast staan.
(Als de laatste sierkliklijst niet past, kunt u deze iets inkorten met een slijptol)

Heeft u vragen, of komt u er even niet uit ? Neem dan contact met ons op.
Mail: info@verandaexpress.nl
Tel: +31(0) 850 600 197

Stap 8:

8.a) Bevestig alle F-profielen aan de voorzijde van de platen.
De voorzijde is de kant met de dichte tape.

8.b) Plaats de eerst polycarbonaat plaat tussen de leggers, en bevestig vervolgens de muurrubber

Heeft u vragen, of komt u er even niet uit ? Neem dan contact met ons op.
Mail: info@verandaexpress.nl
Tel: +31(0) 850 600 197

8.c) Nadat u de eerste plaats heeft geplaatst, bevestigd u de kliklijst.
Schuif de kliklijsten tevens onder het muurrubber door.

8.d) Sla de kliklijsten met een rubberen hamer op hun plaats.
Schroef deze vervolgens om de meter vast, met de langst meegeleverde schroeven.

Heeft u vragen, of komt u er even niet uit ? Neem dan contact met ons op.
Mail: info@verandaexpress.nl
Tel: +31(0) 850 600 197

8.e) Vervolgens schroeft u een L-profiel vast aan het uiteinde van de kliklijst, met de middellange schroeven.

Eindresultaat:

Heeft u vragen, of komt u er even niet uit ? Neem dan contact met ons op.
Mail: info@verandaexpress.nl
Tel: +31(0) 850 600 197